Silverlit

BLU - BOT™

Intelligent Robot

Para 8+ años

⚠ ¡Advertencia!

Peligro de asfixia: No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño y produPara 3+ añoscir asfixia.

CE

Este producto cumple los requisitos esenciales y otras provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE .

1. Lista de componentes

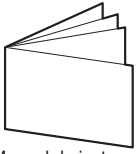

Manual de instrucciones

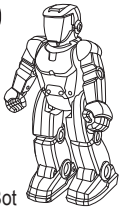

Blu-Bot



Cable USB

Precauciones de Seguridad

- Advertencia para los adultos: Le rogamos que lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento junto con el niño antes de utilizar por primera vez el aparato.
- Para el Blu-Bot usando el transmisor antes de cogerlo
- Mantenga las manos, las prendas holgadas y el pelo alejados de las piezas móviles (p.ej. manos y pies) cuando el juguete está encendido.
- No use el robot controlado por radiocontrol en la calle. Evite golpear personas, animales o muebles.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que se realicen a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la autorización del usuario para operar este equipo.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimiento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

WEEE

Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas de forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

Reglas FCC

Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y
2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera,usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las siguiente medidas:
- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el receptor.
- Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

Cuidado y mantenimiento:

- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Avisos:

- Conserve las instrucciones para poder consultarlas en otra ocasión.
- Los usuarios deberán actuar de acuerdo con el estricto cumplimiento del manual de instrucciones.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Requisitos de pilas (Blu-Bot):

Fuente de alimentación	: ⎓
Características	: 3,7 V CC , 3,5 W
Cantidad y tipo	: 1 pack de baterías recargables Li-Po de 3,7 V (incluido)
Capacidad	: 500 mAh

Este juguete incluye una batería Li-Po recargable. Preste atención a las siguientes advertencias sobre la seguridad en el uso:

- No arrojes las baterías al fuego u otra fuente de calor.
- No uses ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
- No arrojes las baterías contra una superficie dura.
- No sumerjas las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
- Al recargar las baterías, usa solamente el cargador de batería indicado específicamente para ese propósito.
- No sobrecargues las baterías.
- No conectes las baterías a un dispositivo eléctrico.
- No sueldes directamente las baterías ni las perfore con las uñas u otros objetos cortantes.
- No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el cabello, etc.
- No desarmes ni modifique las baterías.
- Carga las baterías cada 6 meses.
- La batería del interior del juguete no es reemplazable.

2. Identificación de las partes

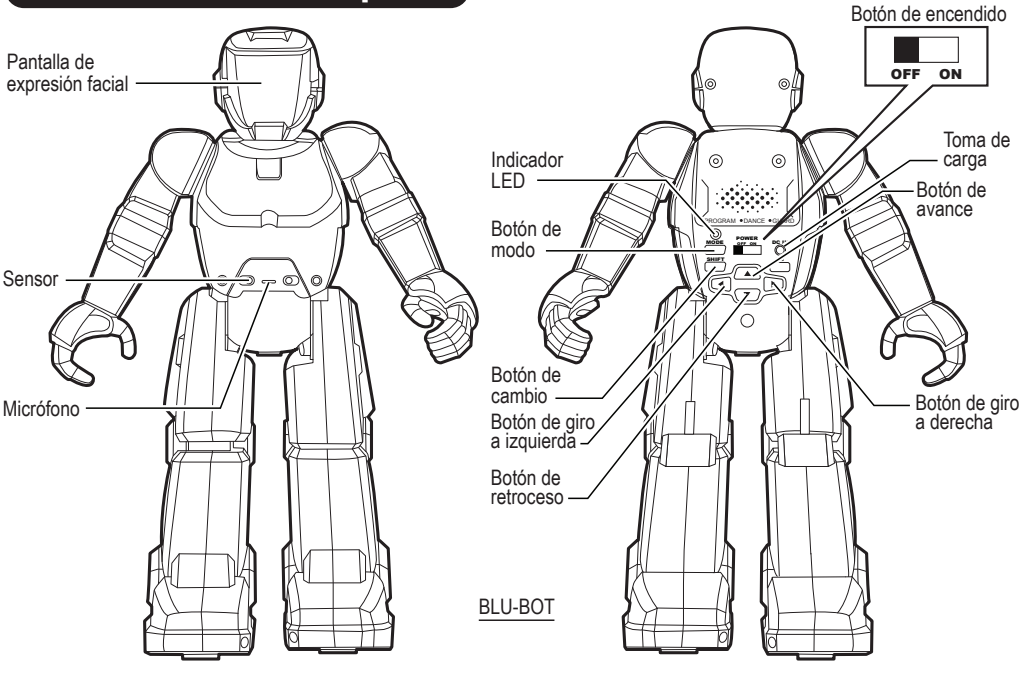

3. Cómo recargar el Blu-Bot

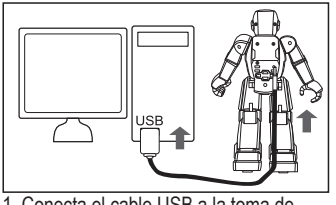

1. Conecta el cable USB a la toma de carga y a tu ordenador.

2. Conecta el cable de carga a la toma de carga del Blu-Bot.

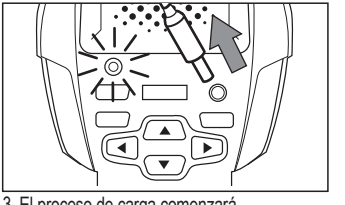

3. El proceso de carga comenzará automáticamente y el indicador LED parpadeará con un color púrpura. Desconecta el cable de carga cuando haya terminado de recargarse y el indicador LED se apague.

Nota: 1. Recarga las pilas cuando el indicador LED del Blu-Bot empiece a parpadear.
2. Las pilas pueden recargarse con el Blu-Bot encendido o apagado.
3. El Blu-Bot tiene una autonomía de 60 minutos tras cargarlo unos 60 a 80 minutos.
4. Espera a que se enfríe unos 10-15 minutos antes de recargar las pilas.

4. Modo de empleo

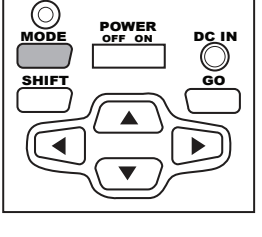

Iniciar el juguete

- Enciende tu Blu-Bot.
- Pulsa el botón de modo para cambiar a uno de los 3 modos. El indicador LED emite un color en función del modo (ilustración de la derecha).
- 3 modos de selección.
  - Modo Programado (predeterminado)
  - Modo Baile
  - Modo Guardia
- Blu-Bot se moverá aleatoriamente si no pulsas ningún botón.
- Blu-Bot se irá al modo de espera después de 10 minutos sin pulsar ningún botón.

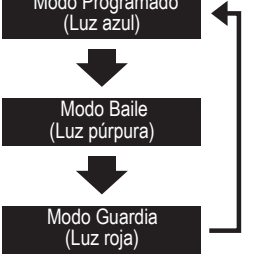

5. Modo Programado

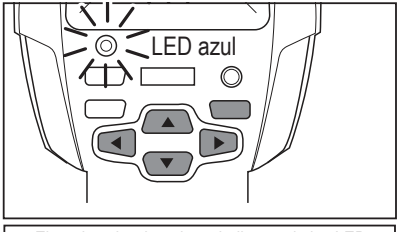

El modo seleccionado se indica por la luz LED		
Azul	Púrpura	Rojo
Modo Programado	Modo Baile	Modo Guardia

- Por defecto, el Blu-Bot se enciende en el modo Programado (indicador LED de color azul).
- Sigue los pasos enumerados en la ilustración derecha para programar las acciones del Blu-Bot.
- Pulsa el botón "Go" para iniciar la acción.
- Una vez introducidos los pasos, deberás pulsar el botón "Go" en los 30 segundos siguientes para activar la acción, de lo contrario volverá al estado anterior.

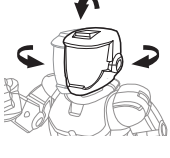

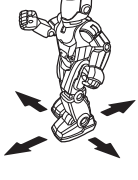

Botón de acción	Movimiento
△	Avanzar
▽	Retroceder
◁	Girar a la izquierda
▷	Girar a la derecha
SHIFT + △	Retroceder con rapidez
SHIFT + ▽	Asentir con la cabeza
SHIFT + ◁	Girar la cabeza hacia la izquierda
SHIFT + ▷	Girar la cabeza hacia la derecha
GO	Activar todas las acciones introducidas

6. Modo Baile

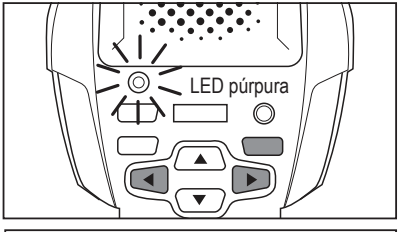

El modo seleccionado se indica por la luz LED		
Azul	**Púrpura**	Rojo
Modo Programado	**Modo Baile**	Modo Guardia

- Pulsa el botón "Mode" para seleccionar el modo Baile (indicador LED de color púrpura).
- Pulsa la flecha a izquierda o derecha para seleccionar uno de los 3 bailes. Escucharás una introducción breve de las músicas de baile.
- Pulsa el botón "Go" para iniciar el baile.
- Pulsa cualquier botón para abandonar el baile.

Botón de acción	Movimiento
◁	**Último baile**
▷	**Siguiente baile**

7. Modo Guardia

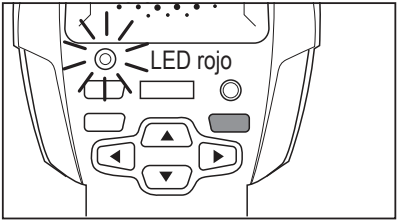

El modo seleccionado se indica por la luz LED		
Azul	Púrpura	**Rojo**
Modo Programado	Modo Baile	**Modo Guardia**

- Pulsa el botón "Mode" para seleccionar el modo Guardia (indicador LED de color rojo).
- Pulsa el botón "Go" para iniciar la guardia.
- Los intrusos serán detectados cuando estén a menos de 1 metro del robot, que activará entonces la alarma. Blu-Bot emitirá un sonido de alarma y se moverá de un lado para otro.
- Pulsa cualquier botón para detener la alarma.
- Pulse el botón "Go" para reanudar la guardia.

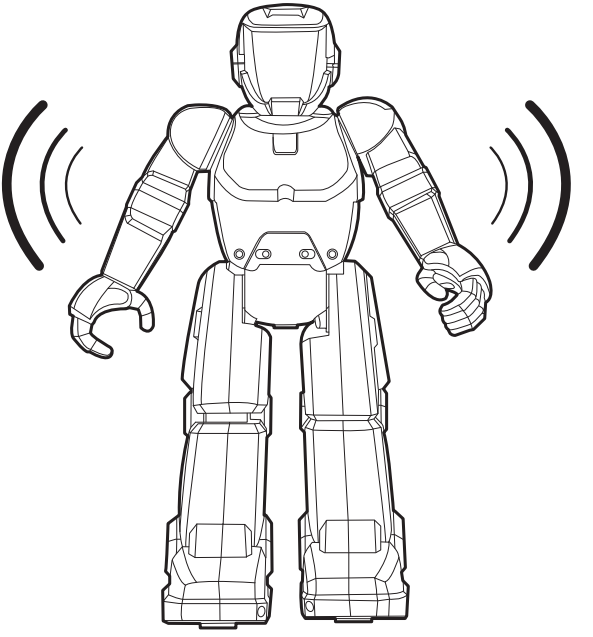

8. Detección de compañero y obstáculos

- Cuando el Blu-Bot está parado, andando o bailando, detectará los obstáculos frontales y se girará automáticamente en otra dirección para evitarlos.

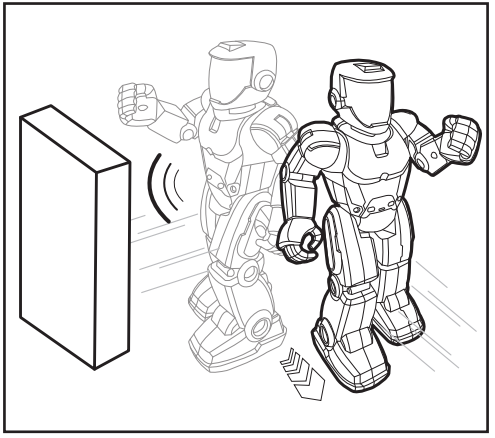

- Cuando el Blu-Bot, estando parado o andando, se encuentra con otro robot compañero, ambos se saludarán con un mensaje.

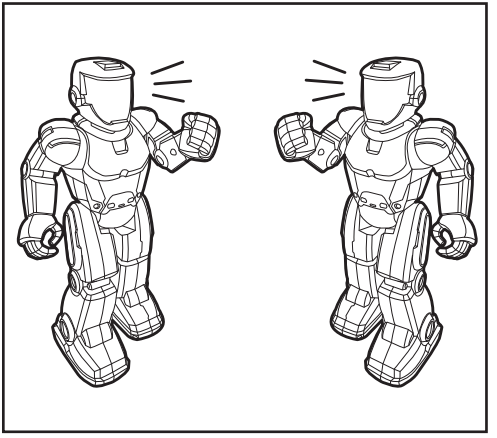

Nota: La detección de objetos puede variar en función de los colores o el reflejo de los materiales. El sensor funcionará mejor con materiales de color blanco.

APP

9. Cómo conectar el Blu-Bot

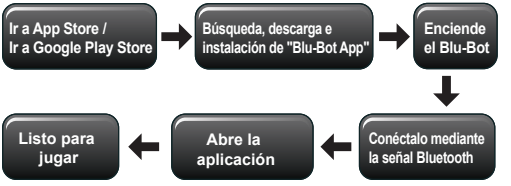

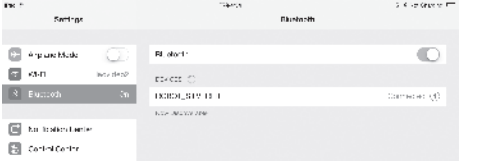

* La ilustración muestra la versión iOS.

IOS

- Busca y descarga de la aplicación Blu-Bot en App Store.
- Enciende el Blu-Bot.
- Enciende tu dispositivo móvil.
- Accede al menú de configuración, activa la función Bluetooth, busca el dispositivo "Robot_Silverlit" y conéctalo.
- A continuación, inicia la aplicación Blu-Bot para jugar con el Blu-Bot controlándolo mediante la señal Bluetooth.

Android

- Busca y descarga de la aplicación Blu-Bot en Google Play Store.
- Enciende el Blu-Bot.
- Enciende tu dispositivo móvil.
- Accede al menú de configuración, activa la función Bluetooth, busca el dispositivo "Robot_Silverlit" y conéctalo.
- A continuación, inicia la aplicación Blu-Bot para jugar con el Blu-Bot controlándolo mediante la señal Bluetooth.

10. Inicio

- Tras iniciar la aplicación Blu-Bot, verás 3 iconos en la pantalla.
  - **Enlace:** Pulsa para acceder al menú principal.
  - **Info:** Pulsa para acceder a la página de información.
  - **Ajustes:** Para ajustes opcionales.

- Pulsa el botón "Enlace".
- La pantalla mostrará el menú principal con los 4 modos siguientes a seleccionar:
  - Modo Programa
  - Modo Control de gestos
  - Modo Baile robot
  - Modo Cambio de voz

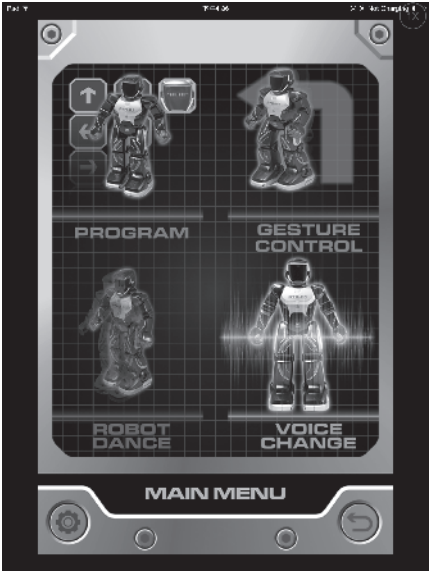

11. Cuatro Modos de Juego

11.1. App - Modo Programa

- Arrastra y suelta el icono "Paso" en la columna A.
- Arrastra y suelta el icono "Mover la cabeza" en la columna B.
- Arrastra y suelta el icono "Expresión" en la columna C.
- Pulsa "Enviar" para enviar los comandos a tu Blu-Bot o pulsa el botón "Borrar" para empezar de nuevo.
- Pulsa el botón "Ir/Detener" para que el Blu-Bot empiece a llevar a cabo las acciones programadas.
- Pulsa el botón "Reproducción de voz" para acceder al menú de reproducción de voces. (Consulte a otros modos para el control)

11.2. App - Modo Control de Gestos

- Sigue los gestos de la ilustración en la página siguiente y pasa tu dedo por la pantalla para controlar los movimientos del Blu-Bot.
- Pulsa el botón "Hablar" para grabar tu voz y pulsa el botón "Reproducir" para emitir tu mensaje de voz por el altavoz del Blu-Bot.
- Pulsa el botón "Escuchar" para grabar el sonido a través del micrófono del Blu-Bot y pulsa "Reproducir" para escucharlo en tu smartphone.
- Pulsa uno de los tres mensajes grabados para escucharlos en el modo de cambio de voz por el altavoz del Blu-Bot.

Consejos: Coloca el Blu-Bot de espaldas al usuario cuando introduzcas los comandos.

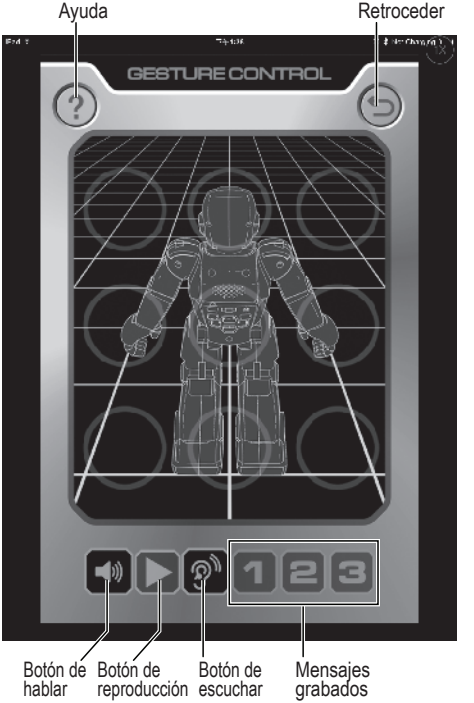

11.2. App - Modo Control de Gestos

Avanzar	Retroceder	Girar a izquierda	Girar a derecha	Asentir con la cabeza	Zarandear la cabeza Derecha	Zarandear la cabeza Izquierda
	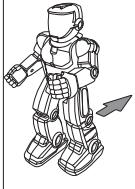			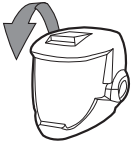		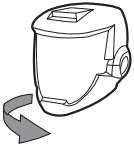
Comando de control						
						

11.3. App - Modo Baile Robot

- Pulsa el botón "Música de baile" para seleccionar una de las tres canciones de baile.
- Pulsa "Ir" para iniciar el baile y púlsalo otra vez para detenerlo.
- Pulsa los botones del 1 al 9 de la "Tambores - SFX" para realizar efectos sonoros durante el baile del Blu-Bot.
- Pulsa el botón "Hablar" para grabar tu voz y pulsa el botón "Reproducir" para emitir tu mensaje de voz por el altavoz del Blu-Bot.
- Pulsa el botón "Escuchar" para grabar el sonido a través del micrófono del Blu-Bot y pulsa "Reproducir" para escucharlo en tu smartphone.
- Puedes grabar hasta 3 mensajes y emitirlos en el modo de cambio de voz por el altavoz del Blue-Bot.

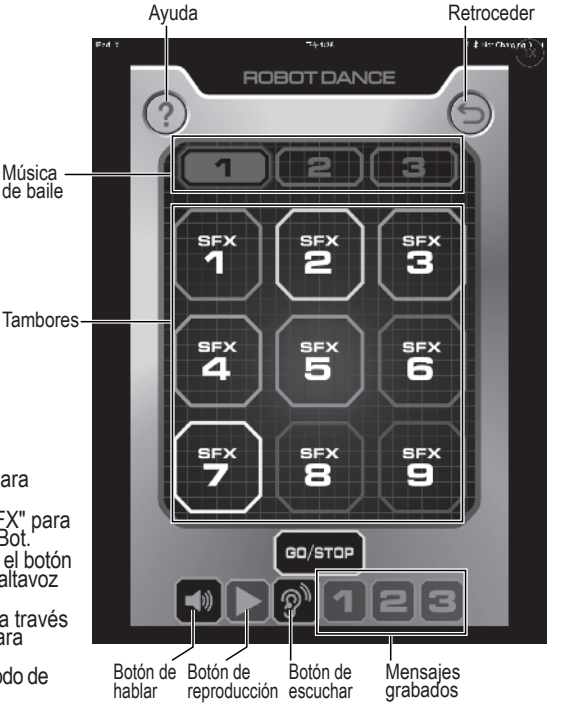

11.4. App - Modo Cambio de Voz

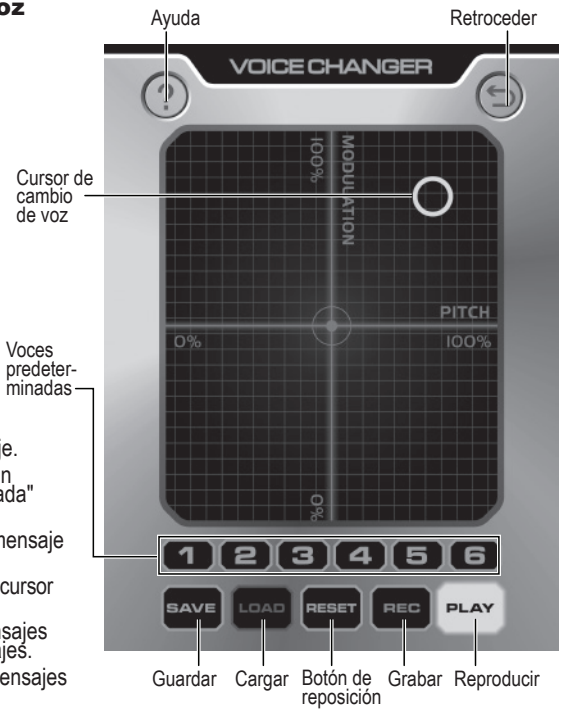

- Pulsa el botón "Grabar" para grabar un mensaje.
- Mueve el cursor del cambio de voz a la posición que desees y pulsa el botón "Voz predeterminada" para predeterminar este efecto.
- Pulsa el botón "Reproducir" para escuchar el mensaje de voz cambiado.
- Pulsa el botón "Voz predeterminada" o utiliza el cursor de cambio de voz para cambiar la voz grabada.
- Pulsa el botón "Guardar" para guardar los mensajes cambiados. Se pueden guardar hasta 3 mensajes.
- Pulsa el botón "Cargar" para cargar 3 de los mensajes guardados.

12. Consejos de uso:

1. Utiliza el Blu-Bot solo en superficies planas, lisas (no resbaladiza) y secas, o en alfombras poco tupidas. El cabello, las alfombras y las suciedad pueden afectar el funcionamiento del Blu-Bot.
2. No hagas andar el robot por la arena, el agua o la nieve. Si tu Blu-Bot se moja, pásale una toalla y espera a que seque por completo.
3. No lo operes cerca de paredes de hormigón, dado que pueden perturbar la transmisión Bluetooth.

13. Resolución de Problemas

Síntoma	Causa	Solución
Blu-Bot no reacciona, o reacciona mal al dispositivo móvil.	- Cerca de las líneas de alto voltaje, transformadores y determinados edificios se producen interferencias de frecuencias altas. - La batería del iPod Touch, iPhone o iPad está baja de energía. - Las pilas del robot están bajas de energía. - Es posible que el robot no esté conectado mediante Bluetooth. - El juguete está apagado.	- Evítelos a ser posible o elija otro lugar donde operar el robot. - Apaga el juguete y enciéndelo de nuevo. - Recarga el iPod Touch, iPhone o iPad. - Cambia todas las pilas del robot por otras pilas alcalinas nuevas. - Vuelve a comprobar la conexión Bluetooth de tu robot con tu iPod Touch, iPhone o iPad.
Pérdida de control.	- La señal Bluetooth de tu dispositivo móvil ha sido obstruida.	- Juega en un espacio más abierto.
Blu-Bot se mueve despacio, de manera errática o no se mueve.	- El botón de encendido no está en la posición "ON". - Las pilas están casi agotadas.	- Enciende la unidad. - Recarga las pilas.
Fallo de conexión Bluetooth.	- Hay otro dispositivo Bluetooth conectado.	- Desconecta el otro dispositivo Bluetooth e inténtalo otra vez.

Silverlit

BLU - BOT™

Intelligent Robot

Para 8+ años

⚠ ¡Advertencia!

PERIGO DE ASFIXIA: Não recomendado a crianças menores de 3 anos por conter peças susceptíveis de serem ingeridas ou inaladas e produzir asfixia.

Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições Directiva relevante 1999/5 / CE.

1. Lista de componentes

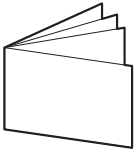

Manual de instruções

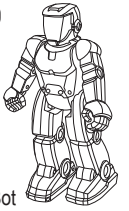

Blu-Bot



Cable USB

Precauciones de Seguridad

- Atenção para adultos: Por favor, leia com atenção as instruções de operação com a criança antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- Para o Blu-Bot usando o transmissor antes de escolher
- Mantenha as mãos, roupas soltas e cabelos longe das peças móveis (por exemplo, mãos e pés), quando o brinquedo é ligado.
- Não use robô controlado por rádio na rua. Evite bater em pessoas, animais ou móveis.

Atenção: As alterações ou modificações no equipamento sem autorização expressa da parte responsável podem anular o direito do usuário na utilização do equipamento.

O simbolo riscado do cesto papéis indice que as baterías, as baterías recarregáveis, as pilhas de botão, os conjuntos de baterias, etc. não devem ser tirados no lixo doméstico. As baterias são prejudiciais para a saúde e ambiente. Ajude a proteger o ambiente contra os riscos para a saúde. Diga aos seus filhos que devem de as tirar nos pontos de recolha selectiva, para serem recicladas correctamente.

WEE

Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada.
Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes poden ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Reglas FCC

• Esta máquina cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:
1) Esta máquina não pode causar interferências prejudiciais e
2) Esta máquina deve aceitar as interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

NOTA: este equipamento foi testado e certifica-se que cumpre com os limites para a classe B de máquinas digitais, respectivamente a parte 15 residencial. Este equipamento produz, usa e pode radiar energia de rádio frequência e se não estiver instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio.

Todavia não está garantido que uma interferência não ocorra numa instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais ao receptor de rádio ou televisão, que possam determinar em ligar ou desligar o equipamento, o utilizador pode tentar corrigir as interferências com as seguintes medidas.

• Reoriente ou volte a colocar a antena receptora
• Aumente a separação entre o comando e o equipamento
• Ligue o equipamento a uma tomada diferente da que está no momento
• Consulte um técnico em rádio/tv para que o ajude

Cuidado e Manutenção:

- Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado. (somente para o comando)
- Envolva com cuidado o brinquedo num pano limpo.
- Mantenha o brinquedo longe de calor directo.
- Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electrônicos.

Avisos:

- Num caso de descarga electrostática, o comando pode funcionar mal e deve ser configurado novamente.
- Recomenda-se que utiliza pilhas novas alcalinas para o comando afim de obter máximo rendimento.
- O brinquedo deve ser utilizado somente com a plataforma de carga recomendada.

Requisitos de pilhas(Blu-Bot):

Fuente de Alimentação	: ⎓
Características	: 3,7 V CC , 3,5 W
Cantidad y tipo	: 1 batería recarregável Li-Po de 3.7 V (incluido)
Capacidade	: 500 mAh

O brinquedo inclui uma bateria LI-PO, tenha em conta as seguintes precauções para garantir uma utilização segura.

- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor.
- Não atire as baterias ao fogo ou a outra fonte de calor.
- Não submergir as baterias em água, manter sempre em local seco e fresco.
- Não utilize nem deixe as baterias perto de uma fonte de calor, como uma lareira ou um aquecedor.
- Não atire as baterias contra uma superfície dura.
- Ao recarregar as baterias, utilize somente o carregador indicado especificamente para esse propósito.
- Não sobre descargue as baterias.
- Não ligue as baterias a um dispositivo eléctrico.
- Não solde as baterias nem as perfure com as unhas ou outro objecto cortante.
- Não transporte nem guarde as baterias juntamente com objectos metálicos como: colares, ganchos de cabelo, etc.
- Não desmonte nem modifique as baterias.
- Recarregue as baterias cada 6 meses.

2. Identificação das partes:

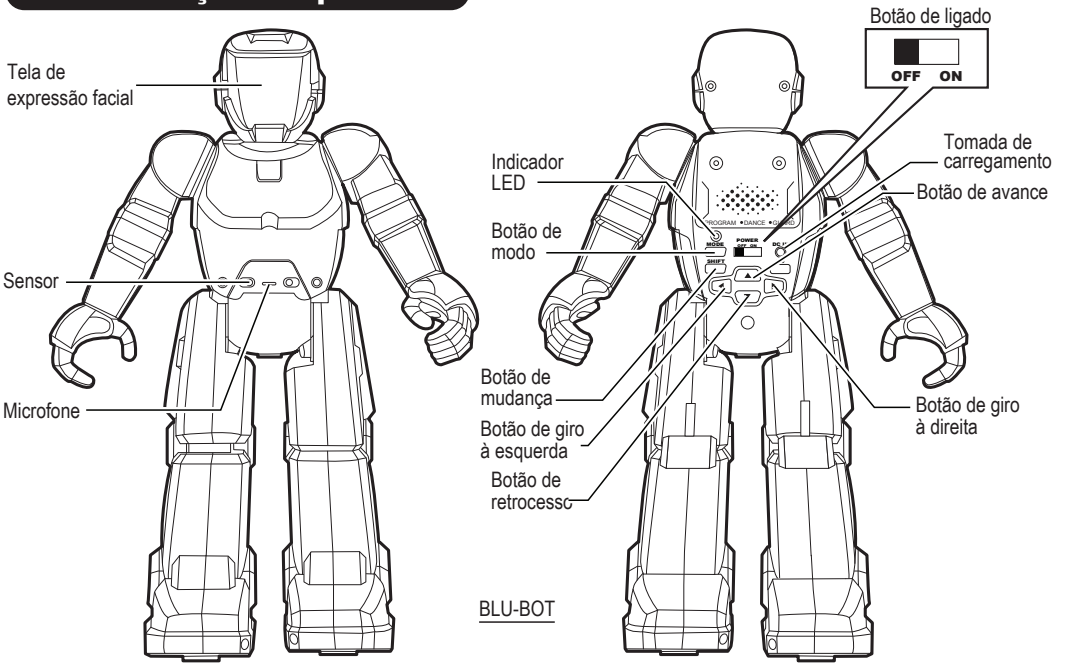

3. Como recarregar o Blu-Bot:

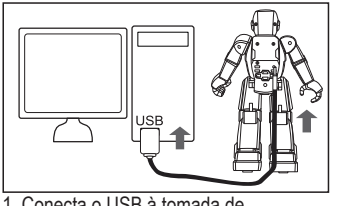

1. Conecta o USB à tomada de carregamento e ao teu computador.

2.Conecta o cabo de carregamento à tomada de carregamento do Blu-Bot.

3. Processo de carregamento dará inicio automaticamente e o indicador LED piscará com uma cor roxa. Desconecta o cabo de carregamento quando tenha terminado de recarregar e o indicador LED se apague

NOTA: 1. Recarregue as pilhas quando o indicador LED Blu-Bot comece a piscar.
2. As pilhas podem carregar como o Blu-Bot ligado ou desligado.
3. O Blu-Bot tem uma autonomia de 60 minutos depois de carregar uns 60 a 80 minutos.
4. Espera a que se esfrie um 10-15 minutos antes de recarregar as pilhas.

4. Instruções de uso:

Começar o brinquedo

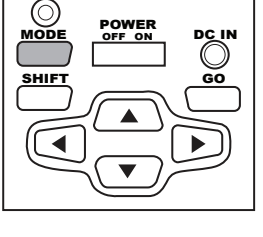

- Ligue o teu Blu-Bot
- Pulsa o botão de modo para mudar a um dos 3 modos. O indicador LED emite uma cor em função do modo (ilustração da direita).
- Blu-Bot se moverá aleatoriamente si você não pressionar nenhum botão.
- 3 modos de seleção:
  - · Modo programado (padrão)
  - · Modo de dança
  - · Modo de guarda
- Blu-Bot vai para o modo standby depois de 10 minutos sem pressionar nenhum botão.

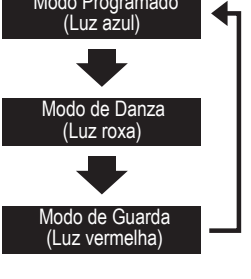

5. Modo Programado

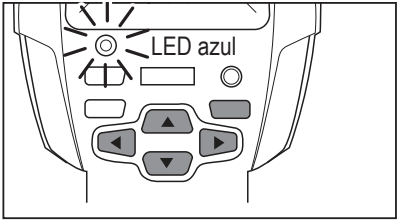

O modo selecionado se indica pela luz LED

Azul	Roxa	Vermelha
Modo Programado	Modo de dança	Modo de Guardia

- Por defeito, o Blu-Bot se liga no modo programado (indicador LED de cor azul).
- Segue os passos numerados na ilustração direita para programar as ações do Blu-Bot.
- Pressiona o botão "Go" para começar a ação.
- Uma vez introduzidos os passos, você deverá pressionar o botão "Go" nos 30 segundos seguintes para ativar a ação, do contrario voltará ao estado anterior.

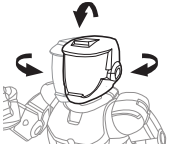

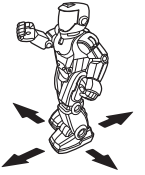

Botão de ação	Movimiento
△	Avançar
▽	Retroceder
◁	Girar à esquerda
▷	Girar à direita
SHIFT + △	Retroceder rapidamente
SHIFT + ▽	Acenar com a cabeça
SHIFT + ◁	Girar a cabeça à esquerda
SHIFT + ▷	Girar a cabeça à direita
GO	Ativar todas as ações introduzidas

6. Modo de dança:

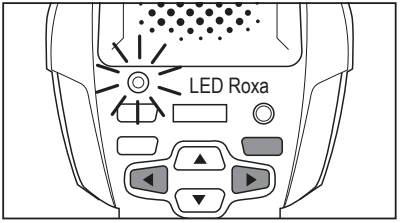

O modo selecionado se indica pela luz LED		
Azul	Roxa	Vermelha
Modo Programado	Modo de Dança	Modo de Guarda

- Pressiona o botão “mode” para selecionar o modo de dança (indicador LED de cor roxa).
- Pressiona a flecha à esquerda ou direita para selecionar uma das 3 danças. Você escutará uma introdução breve das musicas de dança.
- Pressiona o botão “GO” para começar a dança.
- Pressiona qualquer botão para abandonar a dança.

Botão de ação	Movimiento
◁	Ultima dança
▷	Seguinte dança

7. Modo de Guarda

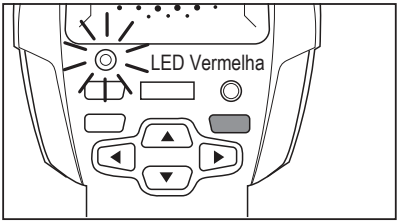

O modo selecionado se indica pela luz LED		
Azul	Roxa	**Vermelha**
Modo Programado	Modo de Dança	**Modo de Guarda**

- Pressiona o botão “mode” para selecionar o modo de guarda (indicador LED de cor vermelha).
- Pressiona o botão “GO” para começar a guarda.
- Os intrusos serão detectados quando estejam a menos de 1 metro do robô, que ativará então o alarme. Blu-Bot emitirá um som de alarme e se moverá de um lado para o outro.
- Pressiona qualquer botão para deter o alarme.
- Pressiona o botão “GO” para reiniciar a guarda.

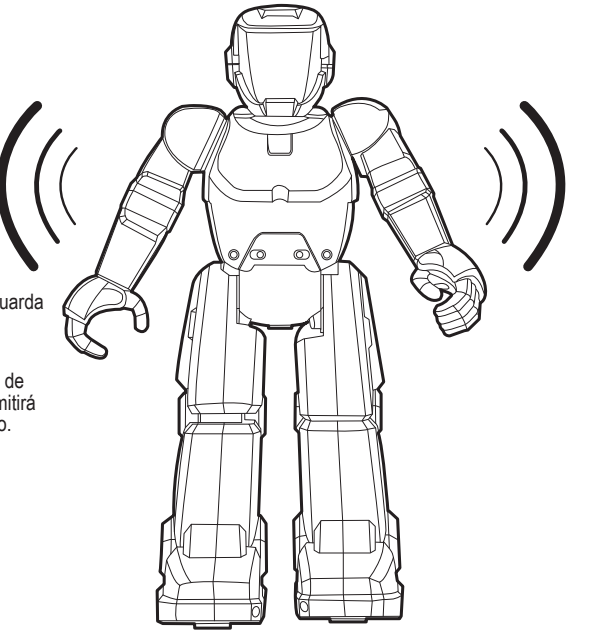

8. Detecção de companheiro e obstáculos:

- Quando o Blu-Bot está parado, andando ou dançando, detectará os obstáculos frontais e girará automaticamente em outra direção para evitá-los.

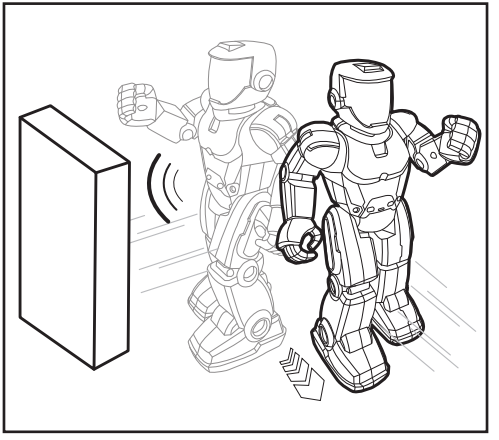

- Quando o Blu-Bot, estando parado ou andando, se encontra com outro robô companheiro, ambos se cumprimentarão com uma mensagem.

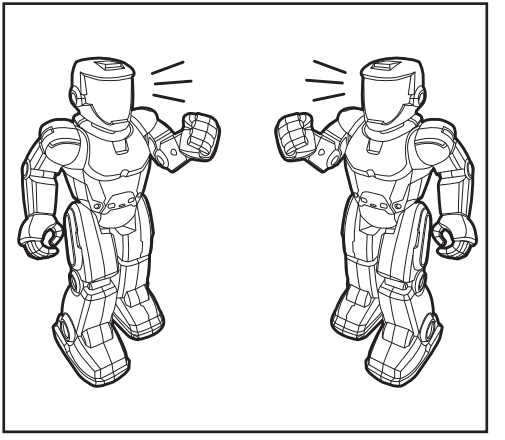

Nota: A detecção de objetos pode variar em função das cores ou o reflexo dos materiais.
O sensor funcionará melhor com materiais de cor branca.

APP

9. Como conectar o Blu-Bot:

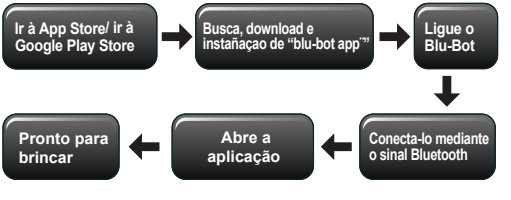
Ir à App Store/ ir à Google Play Store
Busca, download e instañaçao de "blu-bot app"
Ligue o Blu-Bot
Conecta-lo mediante o sinal Bluetooth
Abre a aplicação
Pronto para brincar

* Ilustração mostra a versão do iOS.

IOS

- Busca e download da aplicação Blu-Bot em app store.
- Ligue o Blu-Bot.
- Ligue o teu dispositivo celular.
- Acede ao menu de configuração, ativa a função Bluetooth, procura o dispositivo "robot_silverlit" e conecta-lo.
- A continuação, inicie a aplicação Blu-Bot para brincar com o Blu-Bot controlando mediante o sinal Bluetooth.

Android

- Busca e download da aplicação Blu-Bot em Google play store.
- Ligue o Blu-Bot.
- Ligue o teu dispositivo celular.
- Acede ao menu de configuração, ativa a função Bluetooth, procura o dispositivo "robot_silverlit" e conecta-lo.
- A continuação, inicie a aplicação Blu-Bot para brincar com o Blu-Bot controlando mediante o sinal Bluetooth.

10. Começo:

- Trás começar a aplicação Blu-Bot, você verá 3 ícones na tela.
  - **Vinculo:** Pressiona para aceder ao menu principal.
  - **Info:** Pressiona para aceder à página de informação.
  - **Ajustes:** Para ajustes opcionais.

A tela mostrará o menu principal com os 4 modos seguintes a selecionar:

- Modo Programa.
- Modo de dança robô.
- Modo controle de gestos.
- Modo mudança de voz.

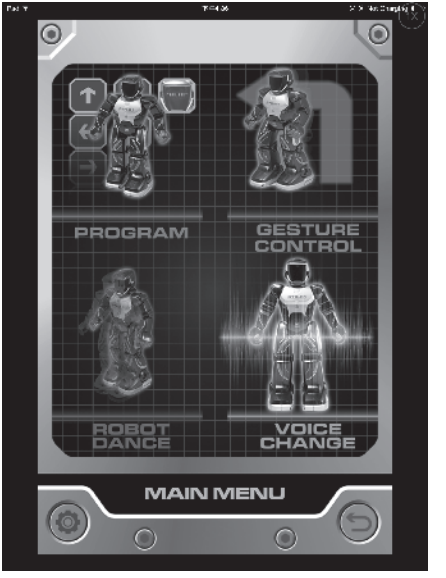

11. Quatro modos de jogo:

11.1. App - Modo programa

- Arrasta e solta o ícone “passo” na coluna A.
- Arrasta e solta o ícone “mover a cabeça” na coluna B.
- Arrasta e solta o ícone “expressão” na coluna C.
- Pressiona “enviar” para enviar os comandos ao teu Blu-Bot ou pressiona o botão “apagar” para começar de novo.
- Pressiona o botão “ir/deter” para que o Blu-Bot comece a levar a cabo as ações programadas.
- Pressiona o botão “reprodução de voz” para aceder ao menu de reprodução de vozes. (consulte outros modos para o controle).

11.2. App - Modo Controle de Gestos

- Segue os gestos da ilustração na pagina seguinte e passa o teu dedo pela tela para controlar os movimentos do Blu-Bot.
- Pressiona o botão “falar” para gravar a tua voz e pressiona o botão “reproduzir” para emitir tua mensagem de voz pelo alto-falante do Blu-Bot.
- Pressiona o botão “escutar” para gravar o som através do microfone do Blu-Bot e pressiona “reproduzir” para escuta-lo no teu smartphone.
- Pressiona uma das três mensagens gravadas para escuta-las no modo mudança de voz pelo alto-falante do Blu-Bot.

Conselhos: Coloca o Blu-Bot de costas ao usuário quando você introduzir os comandos.

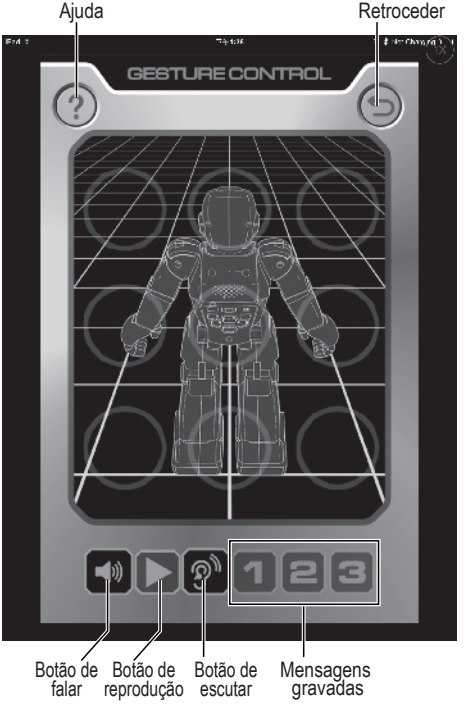

11.2. App - Modo Controle de Gestos

Avançar	Retroceder	Girar à esquerda	Girar à direita	Acenar com a cabeça	Agitar a cabeça direita	Agitar a cabeça esquerda
	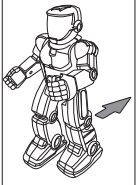		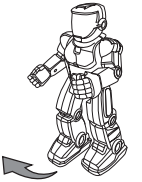	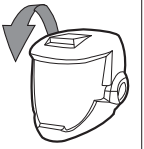		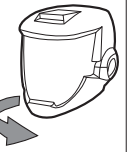
Comando de controle						
						

11.3. App - Modo de dança robô

- Pressiona o botão “musica de dança” para selecionar uma das três canções de dança.
- Pressiona “ir” para começar a dança e pressiona-lo outra vez para deter.
- Pressiona os botões do 1 ao 9 da “tambores-sfx” para realizar efeitos sonoros durante a dança do Blu-Bot.
- Pressiona o botão “falar” para gravar a tua voz e pressiona o botão “reproduzir” para emitir a tua mensagem de voz pelo alto-falante do Blu-Bot.
- Pressiona o botão “escutar” para gravar o som através do microfone do Blu-Bot e pressiona “reproduzir” para escuta-lo no teu smartphone.
- Você pode gravar até 3 mensagens e emiti-los no modo de mudança de voz pelo alto-falante do Blue-Bot.

11.4. App - Modo mudança de voz

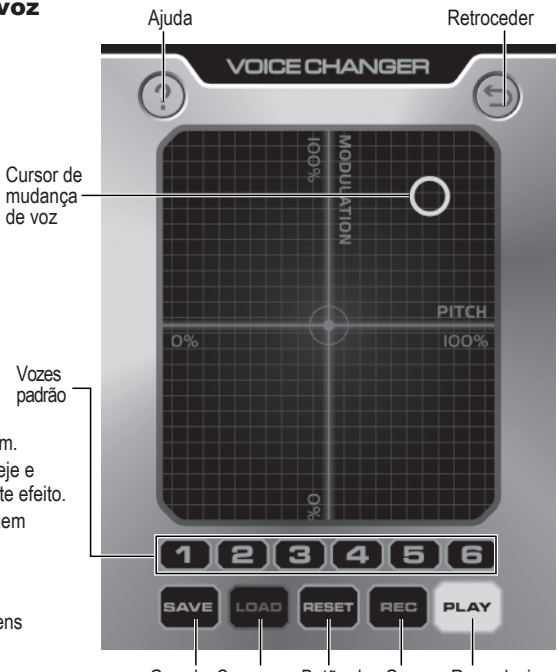

- Pressiona o botão “gravar” para gravar uma mensagem.
- Move o cursor da mudança de voz à posição que deseje e pressiona o botão “voz padrão” para predeterminar este efeito.
- Pressiona o botão “reproduzir” para escutar a mensagem de voz mudada.
- Pressiona o botão “voz padrão” ou utiliza o cursor de mudança de voz para mudar a voz gravada.
- Pressiona o botão “guardar” para guardar as mensagens mudadas. Se pode guardar até 3 mensagens.
- Pressiona o botão “carregar” para carregar até 3 das mensagens guardadas.

12. Conselhos de uso:

1. Utiliza o Blu-Bot só em superfícies planas, lisas (não escorregadia) e secas, ou em tapetes pouco grossos. O cabelo, os tapetes e as sujeiras podem afetar o funcionamento do Blu-Bot.
2. Não faça o robô andar pela areia, a água ou a neve. Si o teu Blu-Bot se molha, passa uma toalha nele e espera a que se seque completamente.
3. Não use perto de paredes de concreto, pois pode perturbar a transmissão do Bluetooth.

13. Resolução de problemas:

Síntoma	Causa	Solução
Blu-Bot não reaciona, ou reaciona mal ao dispositivo celular.	- Perto das linhas de alta voltagem, transformadores e determinados edifícios se produzem interferências de frequência alta. - A bateria do iPod Touch, iPhone ou iPad esta baixa de energia. - As pilhas do robô estão baixas de energias. - É possível que o robô não esteja conectado. - O brinquedo está desligado.	- Evite-os a ser possível ou escolha onde usar o robô. - Desliga o brinquedo e ligue-o de novo. - Recarrega o iPod Touch, iPhone ou iPad. - Muda todas as pilhas do robô por outras pilhas alcalinas novas. - Volta a comprovar a conexão Bluetooth do teu robô com teu iPod Touch, iPhone ou iPad.
Perda de controle	- O sinal Bluetooth do teu dispositivo celular foi obstruído.	- Brinque em um espaço mais aberto.
Blu-Bot se move devagar, de maneira errática ou não se move.	O botão de ligado não está na posição “on”. - As pilhas estão quase esgotadas	-Ligue a unidade. -Recarrega as pilhas
Falho de conexão Bluetooth	- Tem outro dispositivo Bluetooth conectado.	- Desconecta o outro dispositivo Bluetooth e tente outra vez.